


# Campainha digital sem fio



## Instalação

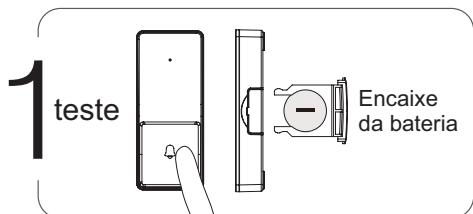

Abra a embalagem e remova a fita que faz a proteção da bateria, logo em seguida feche o compartimento da bateria.


Ligue o receptor na tomada 110/220 volts e logo após toque na área sensível ao toque do transmissor.



Coloque a fita dupla face no transmissor e fixe no local desejado.



Remova o plástico protetor e limpe a área touch da campainha.


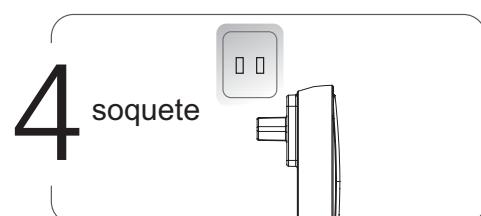


O receptor deve ser conectado diretamente na rede elétrica 110/220volts.

## Configuração

### Volume do toque:

Pressione para mudar o volume de toque, desligado, nível 1, 2 ou 3.

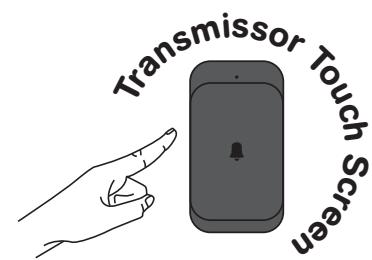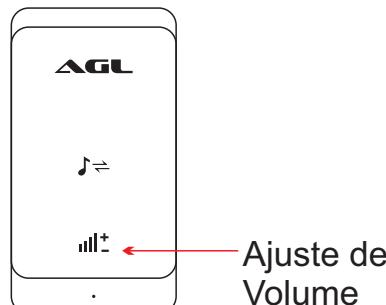

### Tipo de Toque:

No receptor, pressione para escolher o tipo de toque, são 58 tipos toques diferentes, após escolher o tipo de toque é necessário confirmar, pressionando simultaneamente a seleção de toque e de volume, um beep será emitido.



### Dois transmissores funcionando em dois receptores diferentes:

É possível ao adquirir duas campainhas digitais sem fio, e configurar dois transmissores em dois receptores diferentes, com isto podemos implementar um sistema de campainha, em residências que possuam duas entradas e distribuir a campainha em dois ambientes diferentes. Para configurar, basta pressionar simultaneamente a seleção de toque e volume, um beep será emitido e em seguida pressionar o transmissor a ser configurado.

Ambiente 1 (Receptor)    Ambiente 2 (Receptor)

